3R Anyty

USB スタンドスキャナ

3R-SSA500

取扱説明書兼保証書

3R SYSTEMS CORP.

目次

		ページ
1	安全にお使いいただくために	(1)
2	付属品の確認	(2)
3	各部名称	(3)
4	ソフトウェアの動作要件	(4)
5	スタンドスキャナのインストール(Windows7・Vista)	(5)
	5.1 セットアッププログラムの起動	(5)
	5.2 ドライバのインストール	(6)
	5.3 ソフトウェアのインストール	(8)
6	スタンドスキャナのインストール(WindowsXP)	(12)
	6.1 セットアッププログラムの起動	(12)
	6.2 ドライバのインストール	(13)
	6.3 ソフトウェアのインストール	(15)
7	スキャンをする	(19)
	7.1 本体のセットアップ	(19)
	7.2 専用ソフトウェアの起動	(20)
	7.3. かんたんに使う	(21)
	7.4 メインメニュー	(22)
	7.5 ツールバー	(23)
	7.6 メニューバーの機能	(24)
8	スペック	(30)
9	保証規定	(31)
10	保証書	(33)

1　　安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために禁止している点や
注意すべき点が記載されています。
お客様の損害を防ぐために必ずお読みになった上でご利用下さい。

警告　以下は死亡や重症など重大な事故の恐れがある内容です

製品から出る光を直視しない

光源用の LED を直視しないでください。あなたの視力に障害を及ぼす恐れがあります。

ぬれ手での使用禁止

本体がぬれた状態や、ぬれ手で使用しないでください。感電する恐れがあります。

分解禁止

製品を分解、改造しないで下さい。感電や火災の恐れがあります。

注意

煙や異臭などを感じた時はすぐに使用をやめてください。

注意　以下はそれ以外に注意すべき内容です。

注意

煙や異臭などを感じた時はすぐに使用をやめてください。

2　　付属品の確認

この度は USB スタンド型スキャナをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
製品には以下のような内容物が含められております。

● スタンドスキャナ本体

● 専用マット

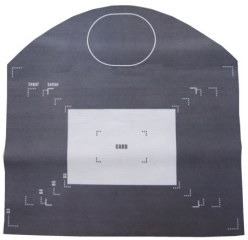

● USB ケーブル

● インストール CD
● 取扱説明書兼保証書（本書）

3　　各部名称

本体

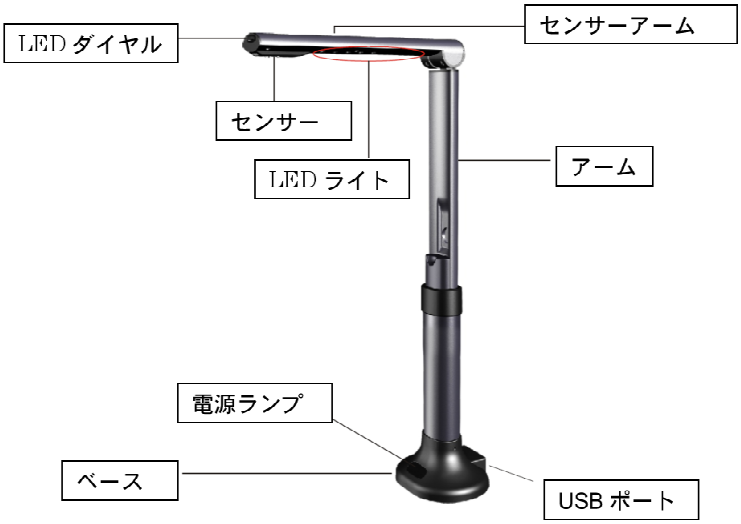

専用マット

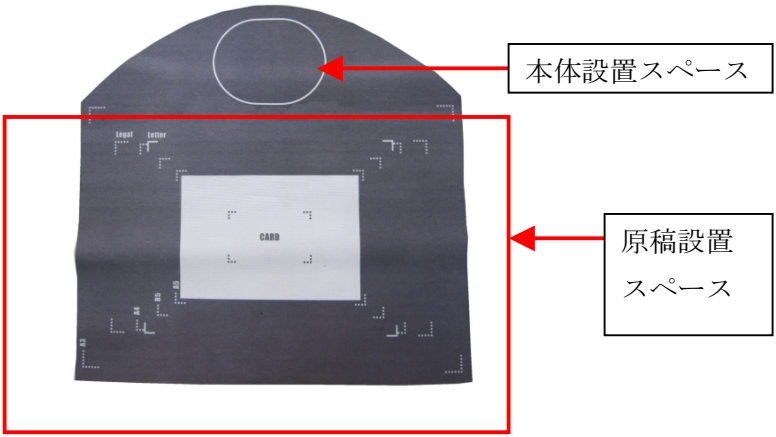

4　　ソフトウェアの動作要件

スタンドスキャナを使用するにはお使いの PC へドライバと付属ソフト Anyty Stand Scanのインストールが必要になります。Anyty Stand Scanの動作要件は以下のようになります。

Microsoft Windows 搭載システムの場合

OS	Windows 7(64bit,32bit),Vista(32bit),XP(32bit)
CPU	Intel Pentium 相当以上のプロセッサ
メモリ	128MB 以上の物理メモリ
HDD	300MB 以上の空き容量
グラフィック	16bit カラー以上のグラフィック機能
光学ドライブ	必須
USB ポート	必須

5 スタンドスキャナのインストール(Windows7,Vista)

※ 本項の画面写真は開発中のものです。

※ インストール作業中に画面が暗転し、ユーザーアカウント制御(UAC)が表示された場合は、「続行」を押してください。

5.1 セットアッププログラムの起動

① パソコンの CD ドライブに付属のインストール CD をセットします。

自動的に下記のようなメニューが表示されます。

② セキュリティソフトなどにより自動的に起動しない場合は

「コンピュータ」より CD をセットしたドライブを開き「autorun.exe」を実行します。

5.2 ドライバのインストール

※ 最初にスタンドスキャナ本体を付属の USB ケーブルで接続します。

① メニューの 1 番上の項目をクリックします。ドライバのインストールプログラムが起動します。

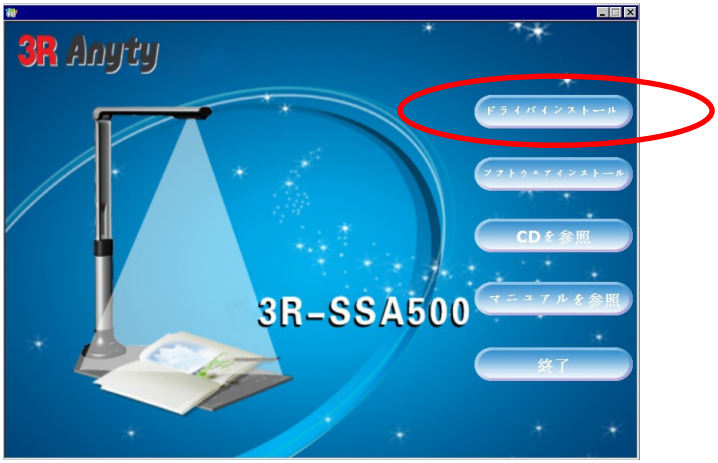

② 次へをクリックします。

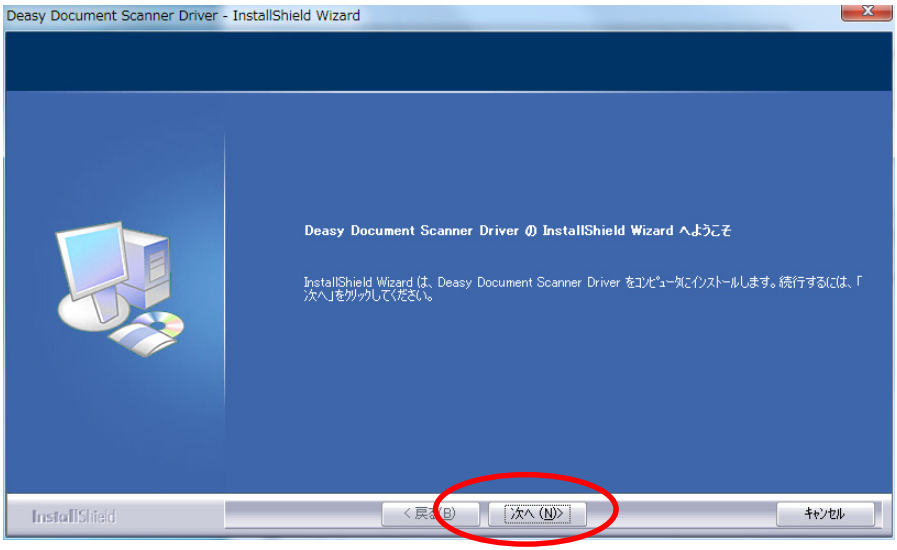

③ ドライバのインストールが開始されます。下記のような画面が表示されたら「～をインストールします」を選択します。

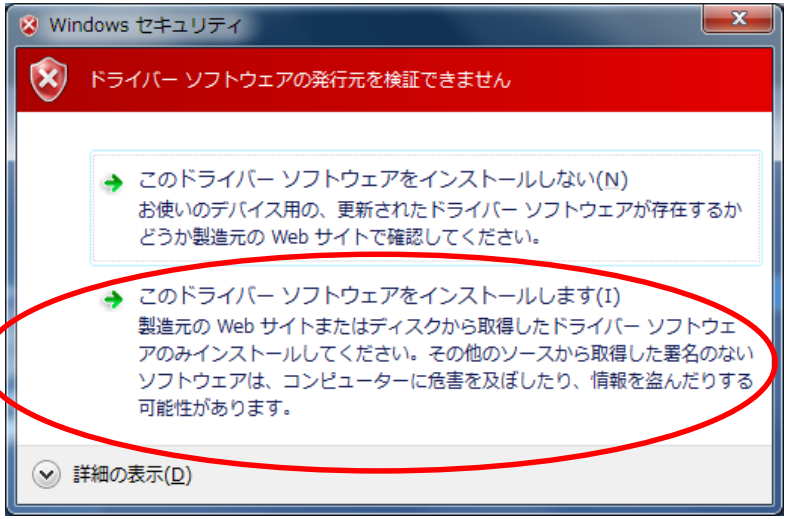

④　以上でドライバのインストールは完了です。「完了」をクリックして終了します。

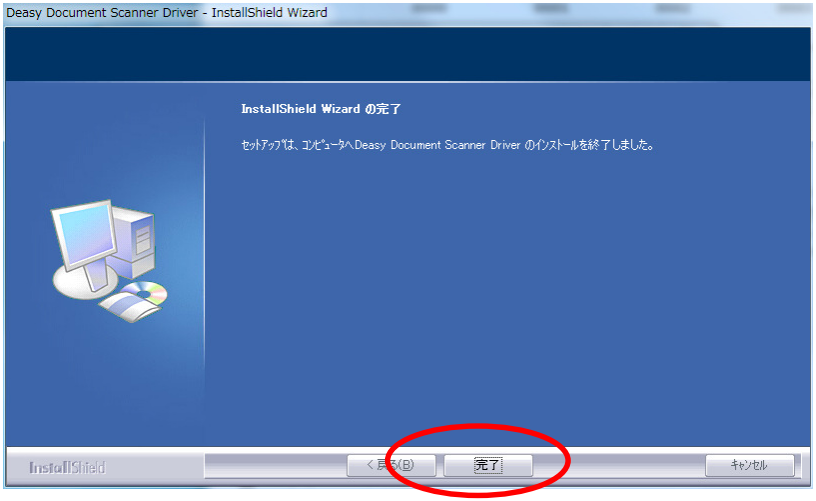

「デバイスマネージャ」上では以下のように認識されます。



5.3 ソフトウェアのインストール

① メニューの上から2つめの項目をクリックします。ソフトウェアのインストールプログラムが起動します。

② インストールする言語の選択を求められますので「日本語」を選択し、「次へ」をクリックします。

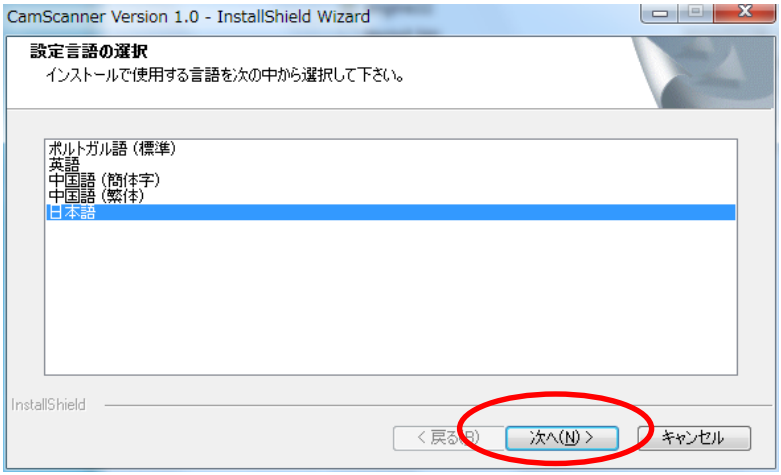

③「次へ」をクリックします。

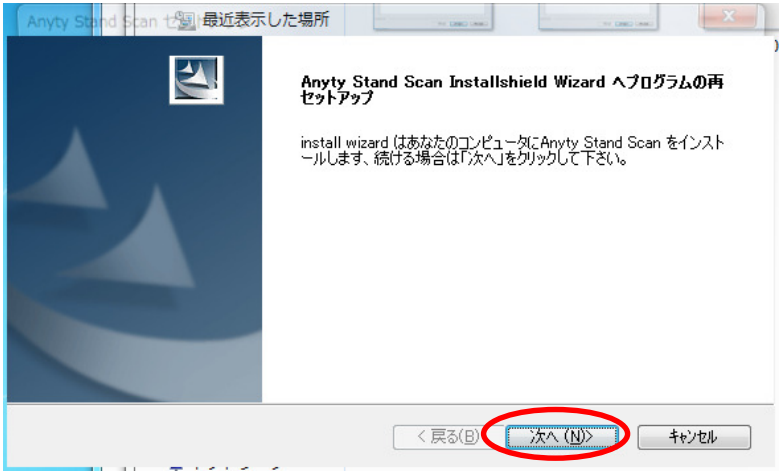

④ 「使用許諾契約書」が表示されます。インストールを続ける場合は

「～に同意します」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

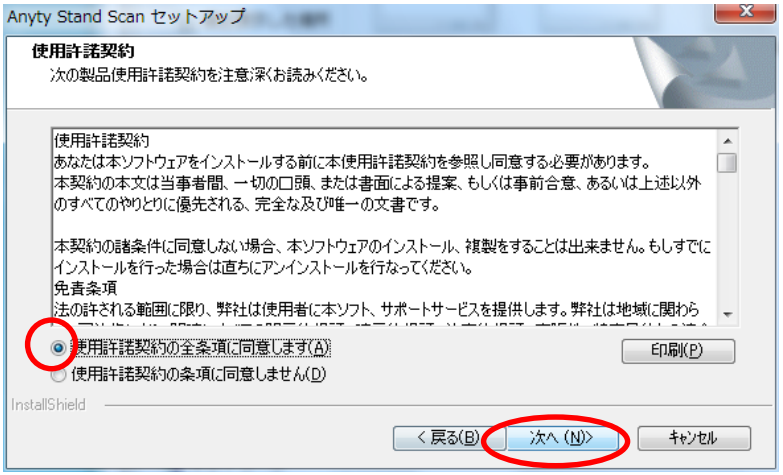

⑤　次の画面ではインストールするフォルダを指定することが出来ます。

通常はそのまま「Next」をクリックします。

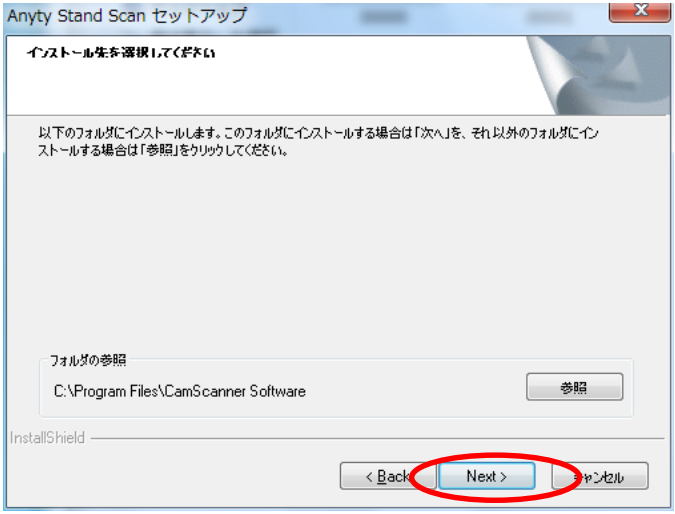

⑥ 「Install」をクリックしてインストールを開始します。

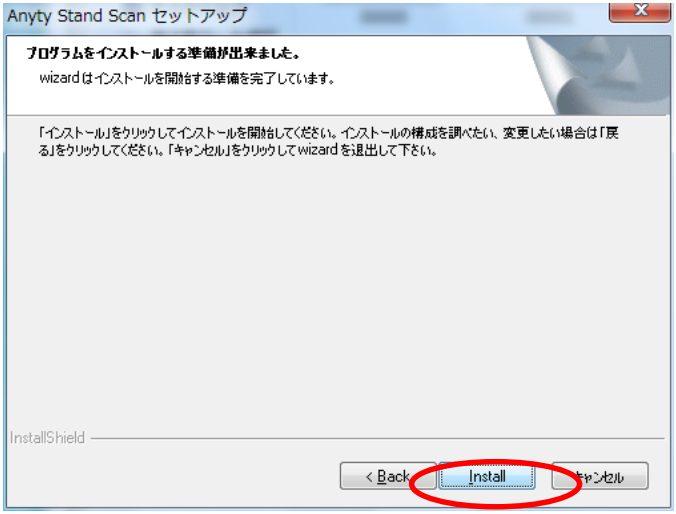

⑦ インストールが開始されます。インストールが完了すると下の画面が表示されますので「終了」を
クリックするとソフトウェアのインストールは完了です。

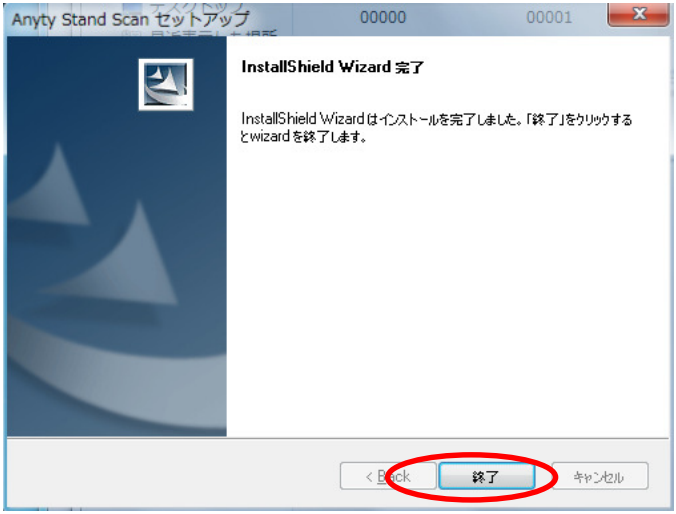

6 スタンドスキャナのインストール(WindowsXP)

※ 本項の画面写真は開発中のものです。

6.1 セットアッププログラムの起動

① パソコンの CD ドライブに付属のインストール CD をセットします。

自動的に下記のようなメニューが表示されます。

② セキュリティソフトなどにより自動的に起動しない場合は

「マイ コンピュータ」より CD をセットしたドライブを開き「autorun.exe」を実行します。

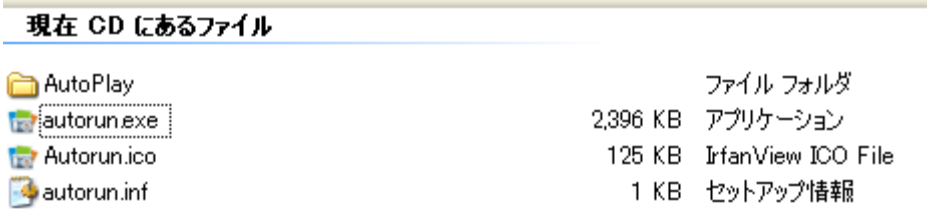

6.2 ドライバのインストール

※ 最初にスタンドスキャナ本体を付属の USB ケーブルで接続します。

① メニューの 1 番上の項目をクリックします。ドライバのインストールプログラムが起動します。

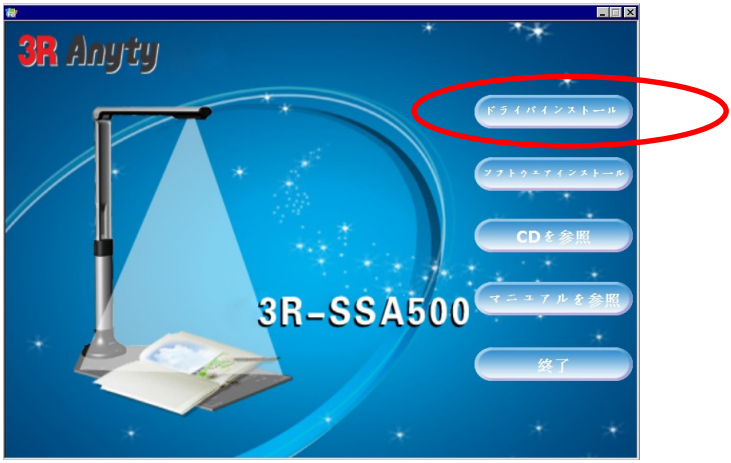

② 「次へ」をクリックします。

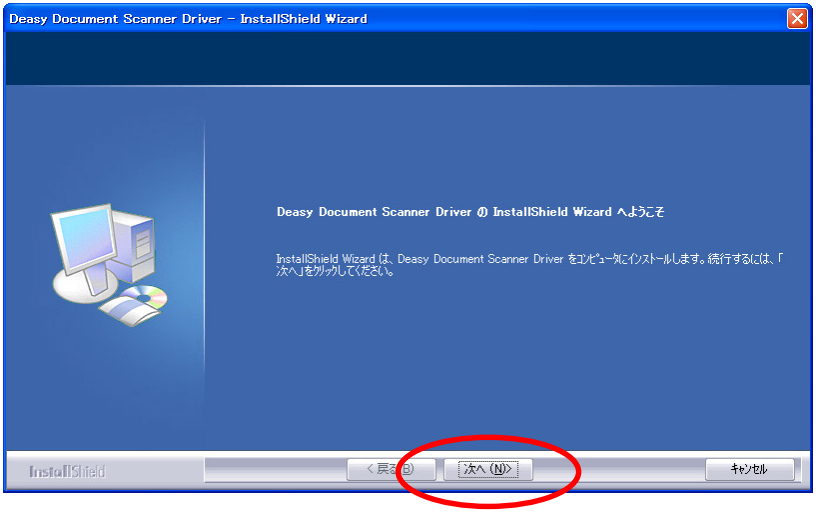

③ ドライバのインストールが開始されます。下記のような画面が表示されたら「続行」をクリックします。

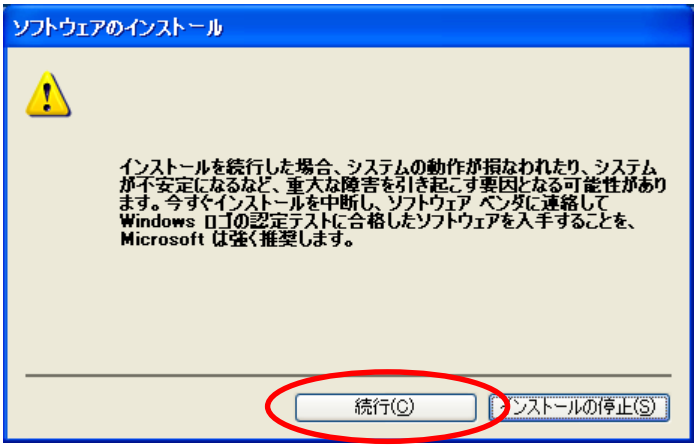

④ 以上でドライバのインストールは完了です。「完了」をクリックして終了します。

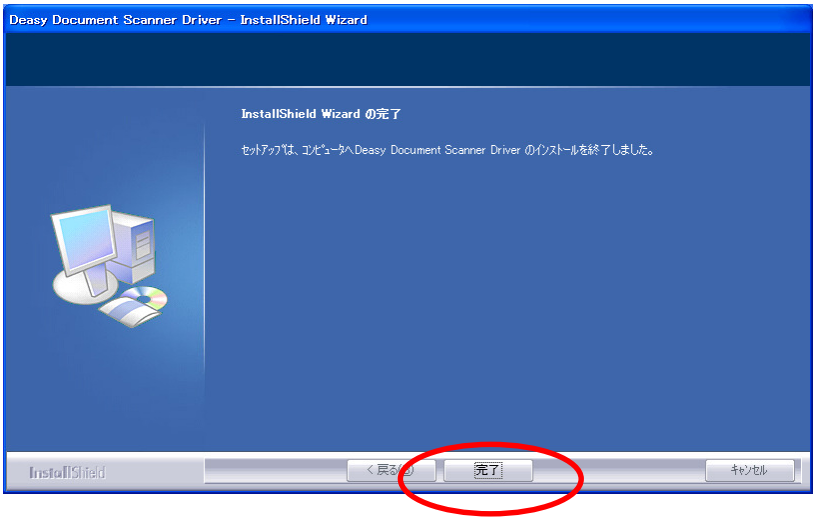

「デバイスマネージャ」上では以下のように認識されます。

6.3 ソフトウェアのインストール

① メニューの上から2つめの項目をクリックします。ソフトウェアのインストールプログラムが起動します。

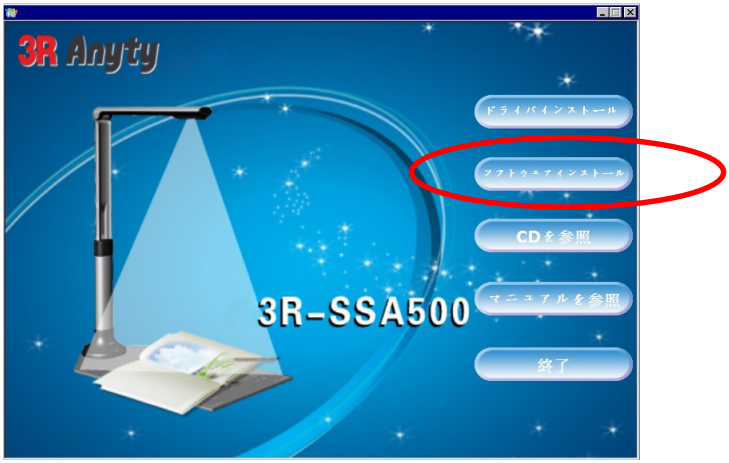

② インストールする言語の選択を求められますので「日本語」を選択し、「次へ」をクリックします。

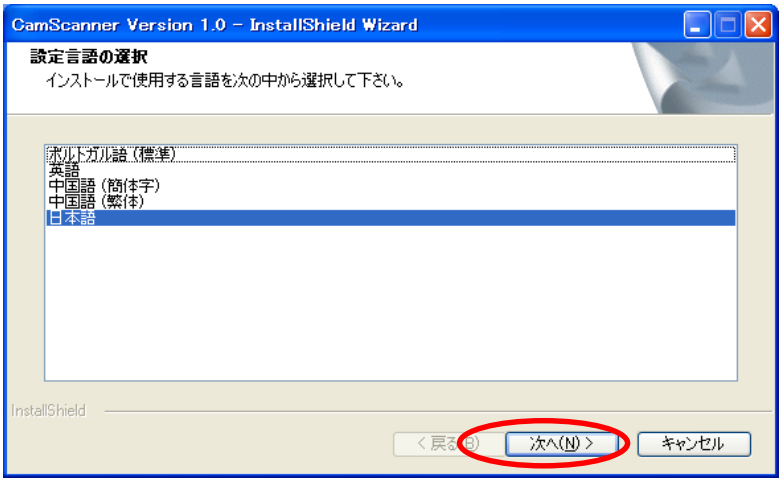

③「次へ」をクリックします。

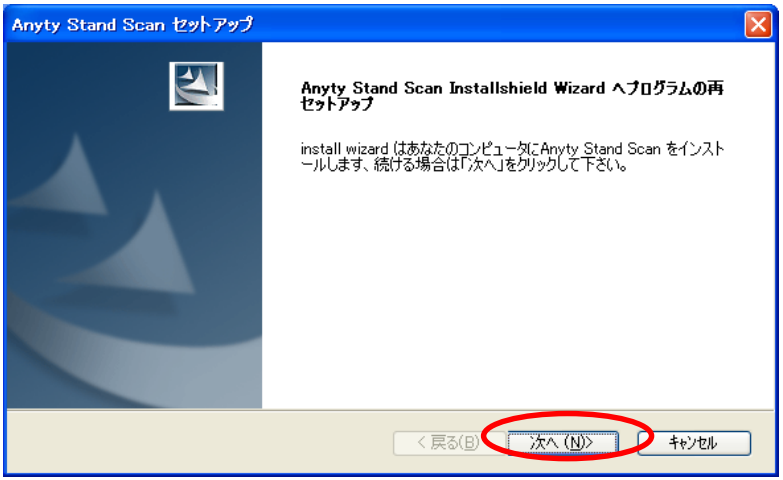

④ 「使用許諾契約書」が表示されます。インストールを続ける場合は

「～に同意します」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

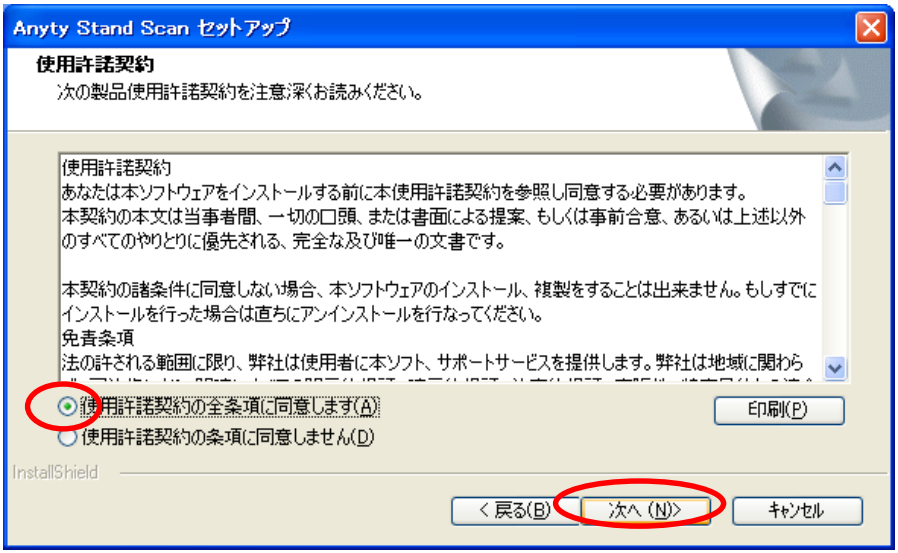

⑤　次の画面ではインストールするフォルダを指定することが出来ます。

通常はそのまま「次へ」をクリックします。

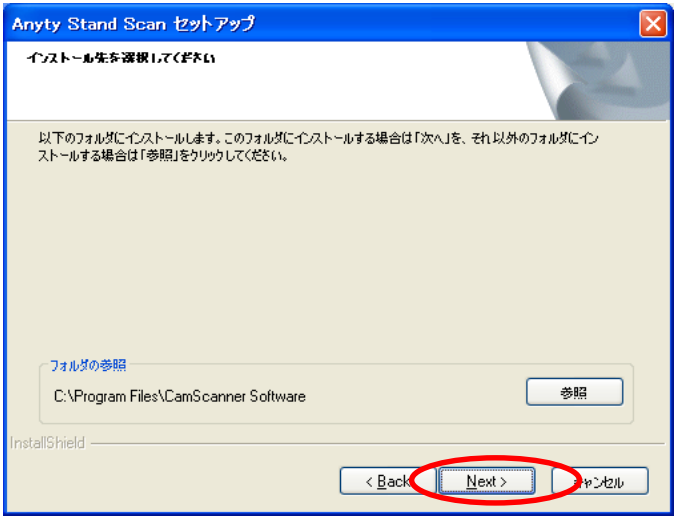

⑥「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

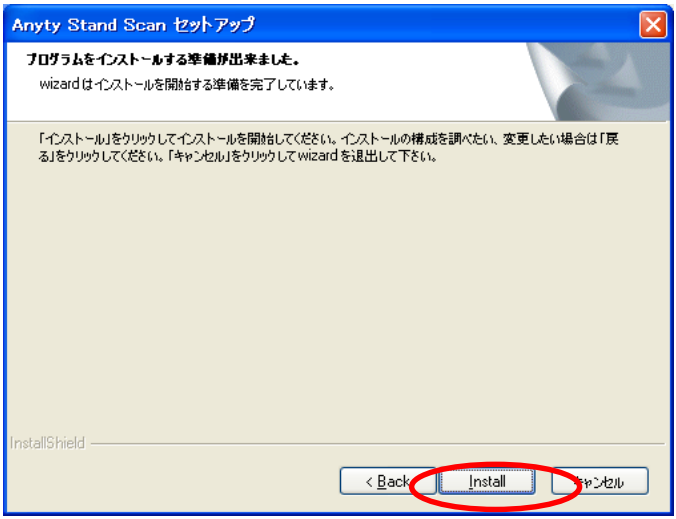

⑦ インストールが開始されます。インストールが完了すると下の画面が表示されますので「完了」を
クリックするとソフトウェアのインストールは完了です。

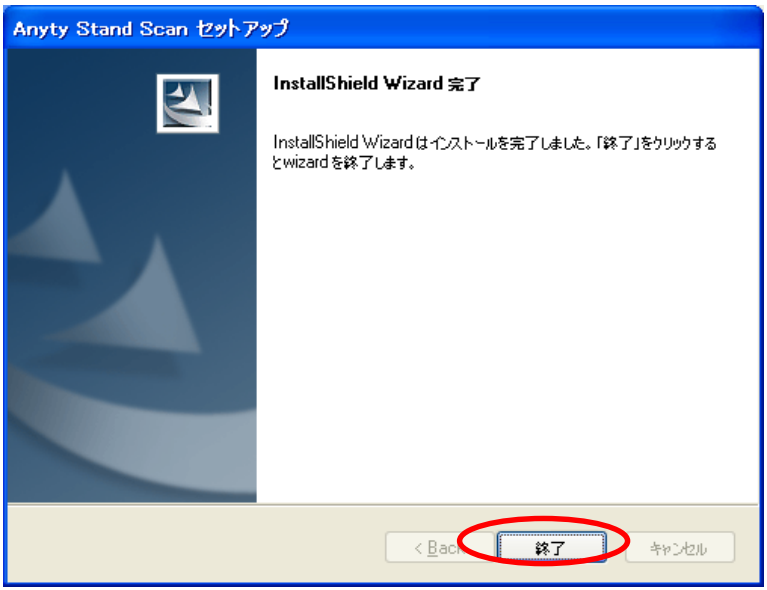

7　　スキャンをする

7.1 本体のセットアップ

① 専用マットを平らな所に敷き、スタンド本体をマットの枠の上にセットします。

② 付属の USB ケーブルを本体背面のコネクタに接続し、もう一方をパソコンの USB ポートに接続します。

③ 専用マットの枠に合わせて原稿をセットします。

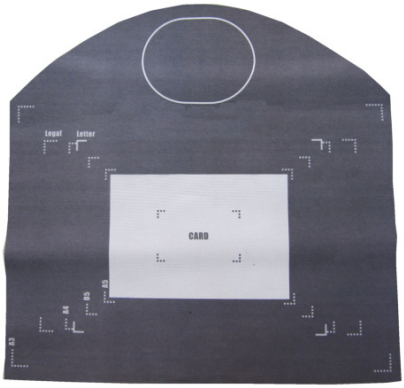

以上でスキャナ側の準備は完了です。

7.2 専用ソフト(Anyty Stand Scan)の起動

スタンドスキャナでスキャンを行なうには専用ソフトウェア Anyty Stand Scan を使用します。下記の場所より Anyty Stand Scan を起動してください。

① インストール時にデスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックします。

② デスクトップ左下の「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」「プログラム」を表示します。その中から Anyty Stand Scan プログラムグループを探します。グループ内の「Anyty Stand Scan」をクリックします。



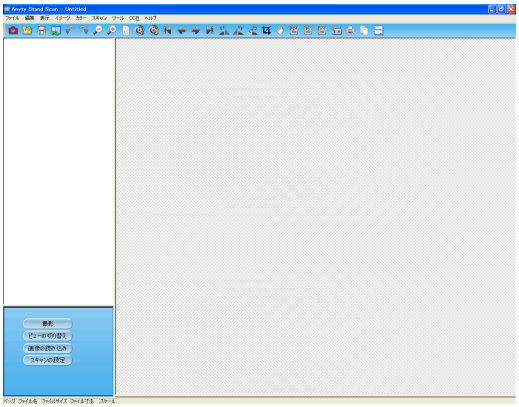

Anyty Stand Scan を起動することが出来ました。

7.3 かんたんに使う

・ かんたんな撮影のしかた

① ソフトを起動したら画面上部「ツールバー」の「 画面の切り替え」アイコンをクリックします。現在の映像が映し出されます。

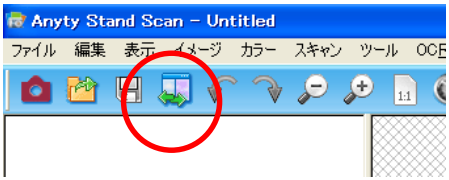

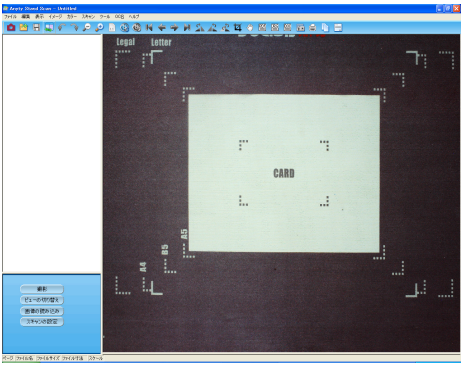

② 原稿を専用マットの枠(A4 など)に合わせてセットします。次に画面上部「ツールバー」の「 スキャン」アイコンをクリックします。現在の映像を撮影します。

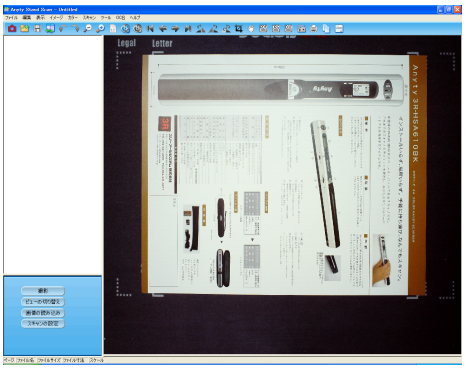

④ 撮影した画像はマイドキュメント内の「Anyty Stand Scan Images」フォルダに保存されます。

7.4 メインメニュー

※ 本項の画面写真は開発中のものです。

専用ソフトウェアを起動すると以下のようなウィンドウが表示されます。

・ 各部の名称

タイトルバー　メニューバー　ツールバー

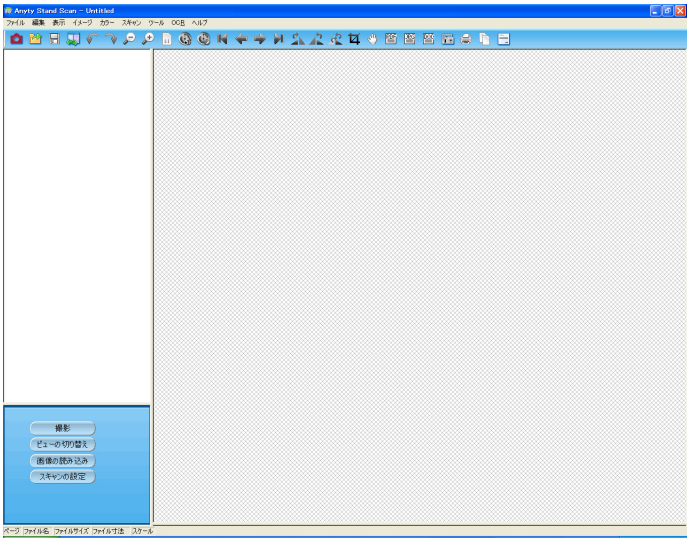

プレビューエリア

ホットキー　情報バー

7.5 ツールバー

ツールバーには以下のアイコンが表示されています。各アイコンの機能については「7.6 メニューバーの機能をご覧下さい。

： スキャン

： ファイルを開く

： 保存する

： 画面の切り替え

： 元に戻す ｜ やり直し

： 縮小 ｜ 拡大

： 縮尺のリセット

： 自動保存開始 ｜ 停止

： 最初のファイルへ

： 前のファイルへ ｜ 次のファイルへ

： 最後のファイルへ

： 右回転 ｜ 左回転

： 左右反転

： トリミング

： 画像の移動

： スキャンの設定

： 印刷する

： 現在の画像を印刷

： グレースケール

： コントラストを上げる ｜ コントラストを下げる

： 明るく ｜ 暗く

： このソフトについて

7.6 メニューバーの機能

※ 画面は開発中のものです。また日本語未対応の機能などについて

一部説明を割愛しておりますのでご注意下さい。

① ファイル

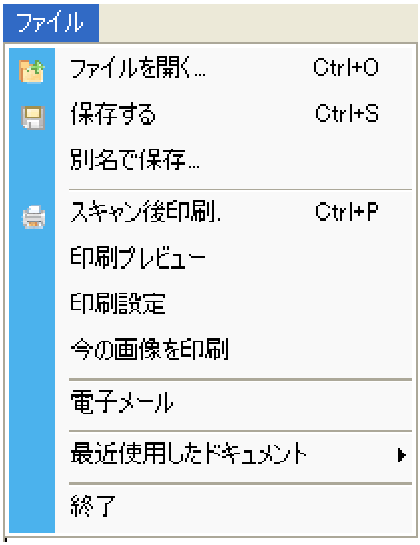

開く ／ 画像ファイルを開きます。

保存 ／ 撮影画像を保存します。

別名で保存 ／ 名前を指定して保存します。

印刷 ／ 選択した画像を印刷します

印刷プレビュー

印刷設定 ／ プリンタの設定を行ないます。

そのまま印刷 ／ そのままのサイズで印刷します

電子メール ／ 指定した画像をメールに添付します

最近使ったファイル

終了 /ソフトを終了します。

② エディット

元に戻す ／ 編集をひとつ前の状態に戻します

やり直し ／ 元に戻した操作をやり直します

③ ビュー

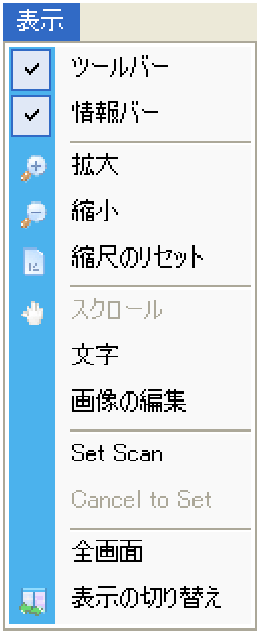

ツールバー ／ ツールバーを表示/非表示します。

情報バー ／ 情報バーを表示/非表示します。

拡大 ／ 表示を1段階拡大します

縮小 ／ 表示を1段階縮小します

標準 ／ 拡大/縮小をリセットします

移動 ／ 画像を移動することが出来ます。

テキスト ／ 画像に文字を挿入することが出来ます。

ペイント ／ windows のペイントを起動します。

フルスクリーン ／ 画像をフルスクリーンで表示します

表示の切り替え ／ プレビュー,保存画像を切替えます

・ テキスト挿入画面

テキストを選択すると以下のウィンドウが表示されますのでフォントやカラーを設定し枠内に文字を入力します。

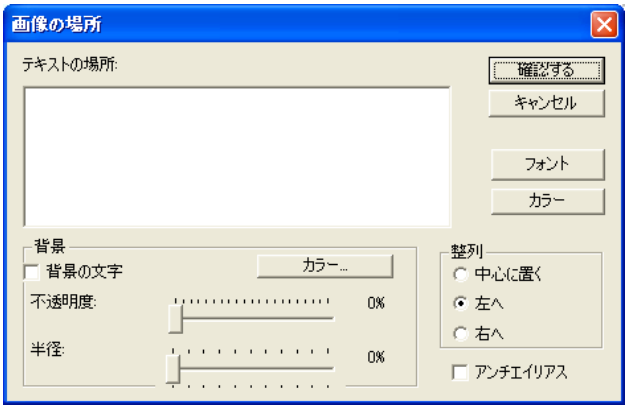

④ イメージ

ミラー ／ 画像の左右を入れ替えます

フリップ ／ 画像の上下を入れ替えます

左回転 ／ 90度左回転を行ないます

右回転 ／ 90度右回転を行ないます

回転 ／ 任意の角度で回転します

解像度 ／ 画像の解像度を変更します。

・ 解像度

下のピクセル幅x高さを選択し、枠内に変更後の解像度を入力します。

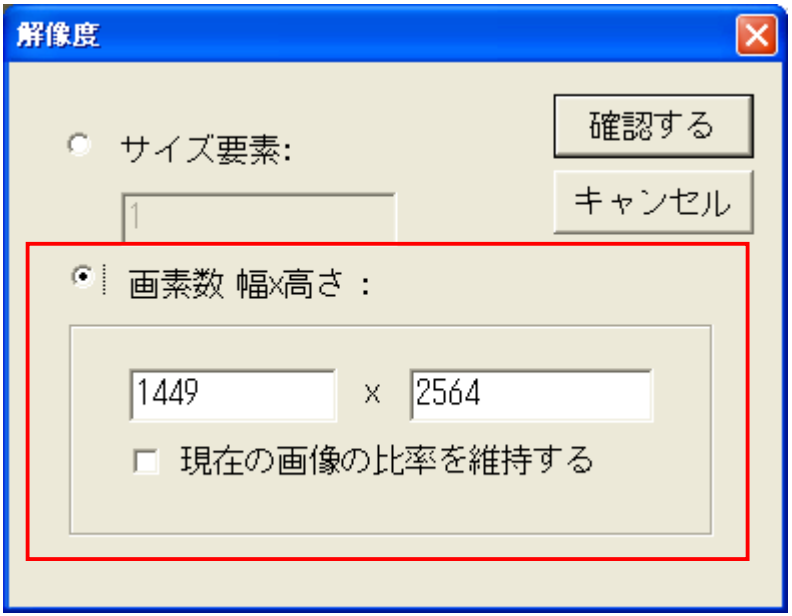

⑤ カラー

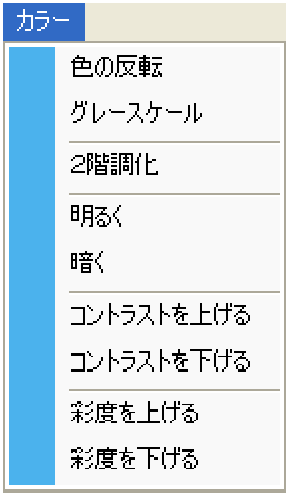

色の反転 ／ 画像の色を反転します

グレースケール ／ 白黒画像に変換します

モノクロ ／ 2階調の画像に変換します

明るく ／ 1段階明るくします

暗く ／ 1段階暗くします

コントラストを上げる ／ 1 段階コントラストを強くします

コントラストを下げる ／ 1段階コントラストを弱くします

彩度を上げる ／ 色を強くします

彩度を下げる ／ 色を弱くします

⑥ スキャン

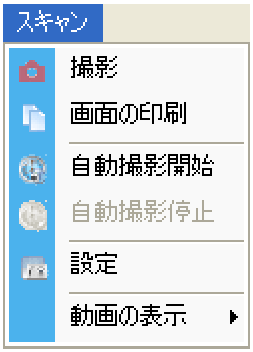

撮影 ／ 現在の画像を撮影します

印刷 ／ 現在の画像を印刷します

自動撮影開始 ／ オート撮影を開始します

自動撮影停止 ／ オート撮影を停止します

動画の設定 ／ 撮影の設定を変更します

元のサイズで画面に表示します

・ 撮影設定

撮影設定では以下のような設定が変更できます

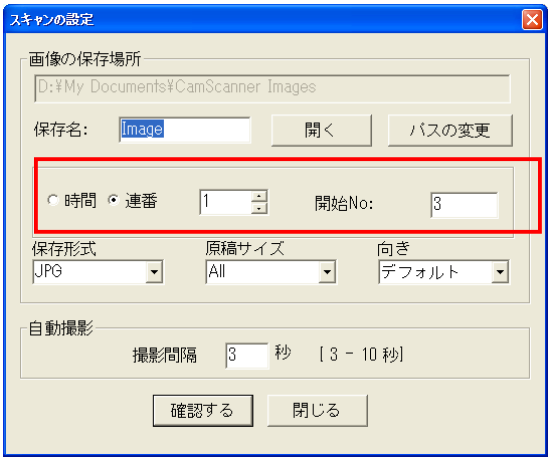

連番の付け方

⑦ ツール

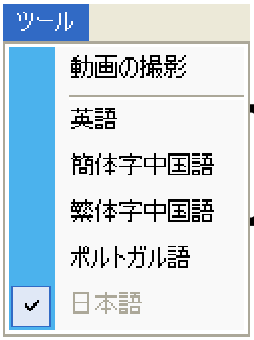

動画の撮影

表示言語の変更

（日本語、英語、簡体字、繁体字）

※ ソフトの再起動が必要です

※ 動画の撮影

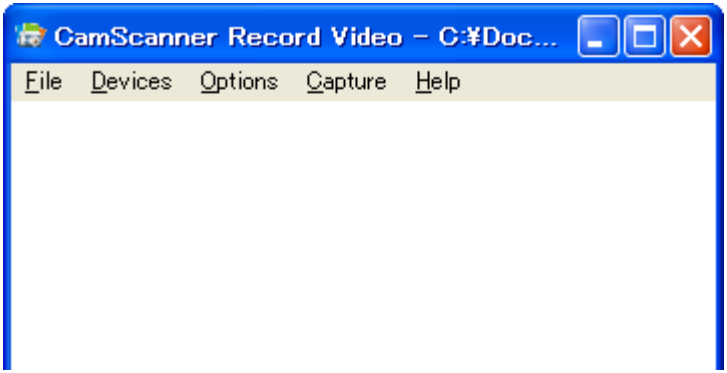

⑧ OCR

※ 日本語未対応の機能です

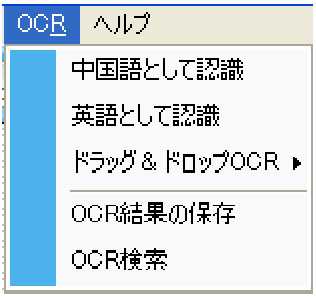

中国語として認識する

英語として認識する

中国語として認識する

英語として認識する

⑨ アバウト

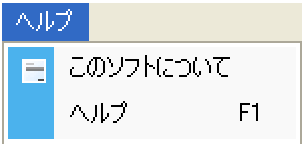

本ソフトについて

ヘルプ

8　スペック

USB スタンドスキャナ スペック

品番	3R-SSA500
イメージセンサー	CMOS センサー
光源	本体に白色 LEDx10 個内蔵
カラー深度	24bit
対応サイズ	名刺、A5、B5、A4、レター、リーガル
解像度	1600x1280,2000x1600、2560x2048
静止画フォーマット	PNG,JPG,BMP,TIFF,PDF
動画フォーマット	AVI
接続方式	USB2.0
電源	USB より給電
外形	約幅 128mmX 奥行き 100mX 高さ 500mm
重量	約 850g(ケーブル、マットを含まず)

9　保証規定

本保証規定はスリー・アールシステム株式会社（以下弊社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取り扱いの製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

●保証期間

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。

保証期間の開始日はご購入日からと致します。

●保証範囲

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。

また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。

保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。

1　レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書のある製品において保証書が提示されない場合。

2　オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品。

3　お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。

4　お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損。

5　お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品。

6　お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用品以外の機器を使用したことによる故障。

7　取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境による故障。

8　取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障。

9　火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの。

●免責事項

1　部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。

2　製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・障害によるものかに関わらず一切の責任を負いません。

3　製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。

4　通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い致します。

5　製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる事があります。

●注意事項

1　弊社が日本国国内において正規に販売、取扱したものに関してのみ保証は有効です。並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。

2　弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。

3　お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。

4　修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。

5　修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日の 3 ヵ月後、いずれか長いものとなります。

6　この保証規約は予告無く変更されることがあります。

7　本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

10　保証書

商品名　：USB スタンドスキャナ

型番　：3R-SSA500

保証期間　：お買い上げ日より 12 ヶ月

氏名　：

住所　：〒

電話番号　：

購入日　：

販売店　：

製造輸入販売元

スリー・アールシステム 株式会社
3R SYSTEMS CORP.
本社：〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂5丁目8番11号
TEL：092-441-4056　FAX：092-441-4077
e-mail：info@3rrr.co.jp　ホームページ：http://www.3rrr.co.jp/